



А

Кут = 90°

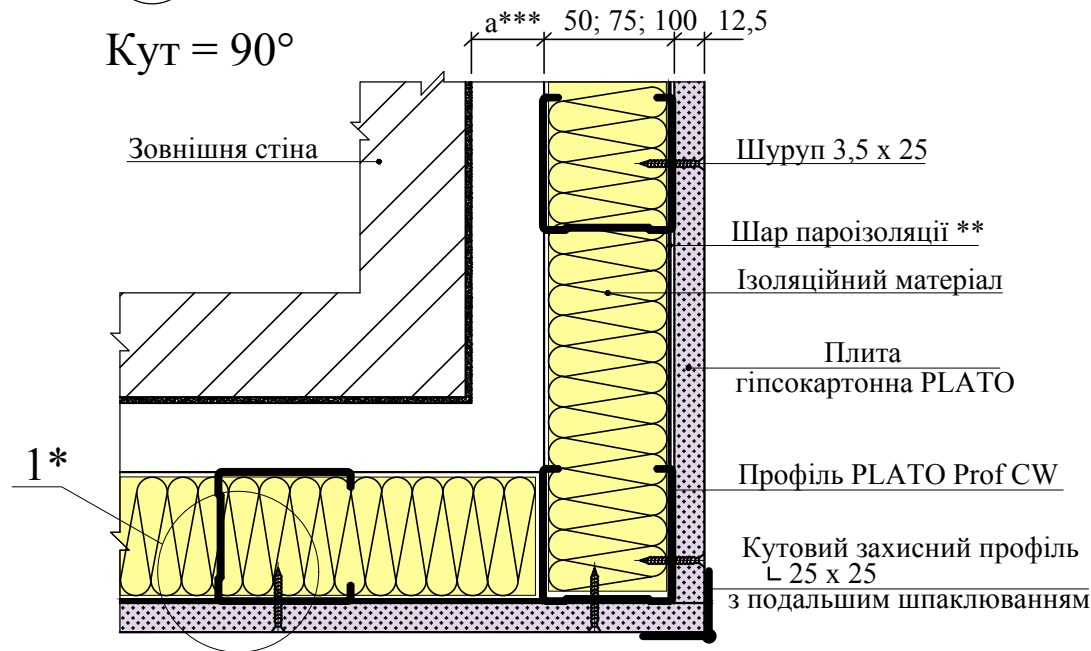


А.1

Кут > 90°

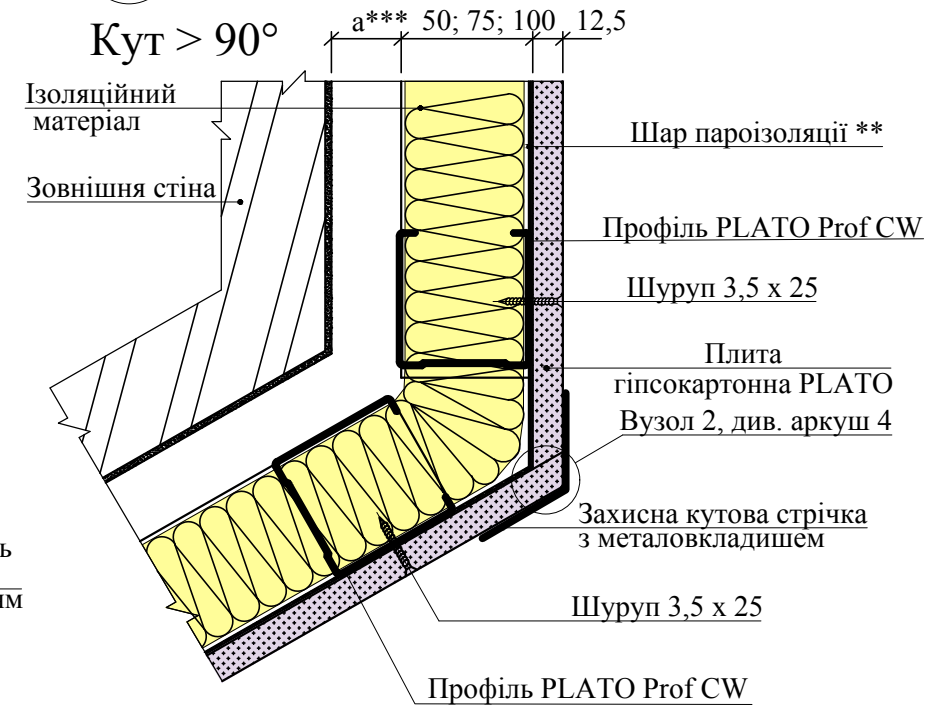

1 Улаштування ізоляції у профілях 50 мм

Профіль Prof CW50, L=200мм кріпити к основному стояку, крок 600 мм

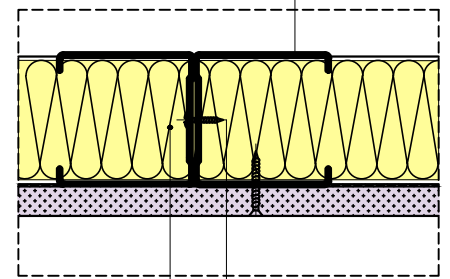


Ізоляційний матеріал Шуруп 3,5 x 9,5 2 шт.

1.1 Улаштування ізоляції у профілях > 50 мм

Профіль Prof CW, L= 200мм кріпити к основному стояку, крок 600 мм


Шуруп 3,5 x 9,5 2 шт.

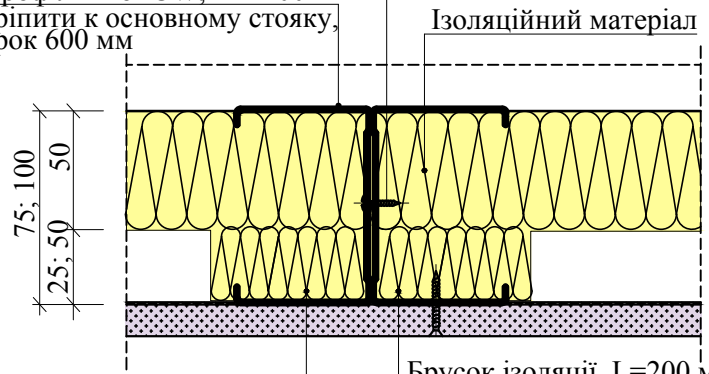

Брусок ізоляції, L=200 мм, крок 600 мм

А'

Кріплення двошарової обшивки

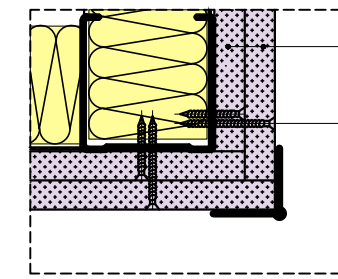

Плита гіпсокартонна Шуруп 3,5 x 35

* Аналогічно по всім стоякам.
 ** Аналогічно по всім вузлам. Необхідність установлення пароізоляції визначається розрахунком в кожному конкретному проекті.
 *** Розмір "а" приймається за конкретним проектом.

Інв. № оригіналу Підпис і дата На зам. інв. №